

Eiffel®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SANDWICHERAS E-290 E-292



011-4687-5218



WWW.EIFFELSRL.COM.AR



COSQUIN 2464 - CABA

Antes de utilizar el producto, lea atentamente el manual de usuario y consérvelo para futuras referencias.
Antes de enchufarlo, examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar electrodomésticos, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Asegúrese de que el suministro eléctrico coincida con el voltaje indicado en la placa con especificaciones de la sandwichera.
3. No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mesada ni que toque superficies calientes.
4. No use ningún artefacto con el cable o el enchufe dañados, si el artefacto funciona mal o si está dañado de alguna manera. Lleve el artefacto al centro de reparaciones autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
5. Si el cable se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada para evitar un peligro.
6. Los niños deben estar supervisados para garantizar que no jueguen con la tostadora.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del artefacto puede causar incendios, descargas eléctricas o daños personales.


CUIDADO

Para reducir el riesgo de lesión personal o daño a bienes/propiedad:

- Este artefacto está destinado a uso doméstico no industrial ni comercial en interiores. No lo use al aire libre o para otros fines.
- No permita que el cable cuelgue donde alguien podría tropezarse con él o tirar de él (por ejemplo, por el borde de una mesa o mesada).

8. Desenchufe el equipo cuando no esté en uso y antes de limpiar. Permita que se enfríe antes de colocar o quitar accesorios y antes de limpiar.
9. Este artefacto puede ser usado por niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia y conocimiento si han obtenido supervisión o instrucción con respecto a su uso de una manera segura y comprenden los peligros involucrados.
10. Mantenga el artefacto y su cable fuera del alcance de niños.
11. Para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, no sumerja el cable, el enchufe o el artefacto en agua u otro líquido. Si esto sucede, no vuelva a usar la sandwichera. Deséchela.
12. Este artefacto tiene un enchufe con conexión a tierra. Asegúrese de que el tomacorrientes en su casa tenga conexión a tierra.
13. No deje la sandwichera sin supervisión.
14. Use el artefacto sobre una superficie segura, nivelada y seca.
15. No coloque la sandwichera sobre hornallas a gas o eléctricas calientes ni cerca de ellas, ni en un horno caliente.
16. No use al aire libre.
17. Use el artefacto solo para los fines provistos.
18. No limpie con limpiadores, lana de acero u otro material abrasivo.
19. No introduzca alimentos de tamaño excesivo, papel de aluminio u otros utensilios en la sandwichera.
20. No toque las superficies calientes. Use agarraderas o perillas.
21. Este artefacto está destinado a ser usado en aplicaciones domésticas .
22. La sandwichera no está destinada a funcionar mediante un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.


CONOZCA LA SANDWICHERA

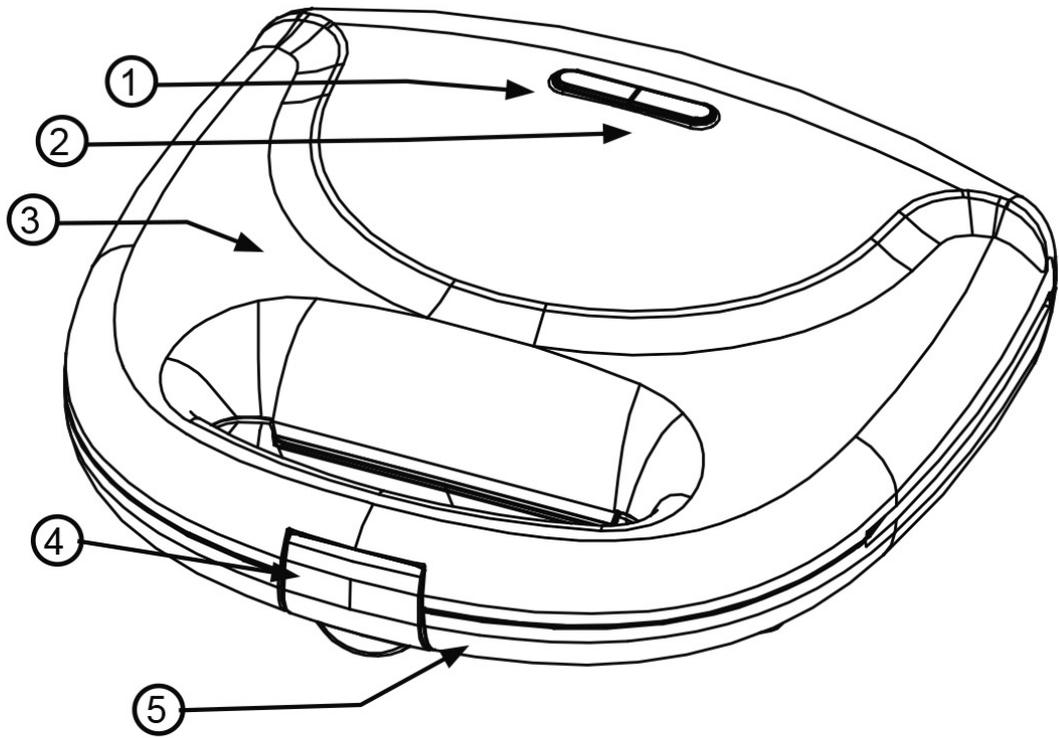

DESCRIPCIÓN

- 1. Indicador de estado
- 2. Indicador de encendido

- 3. Cuerpo superior
- 4. Traba de la agarradera
- 5. Cuerpo inferior

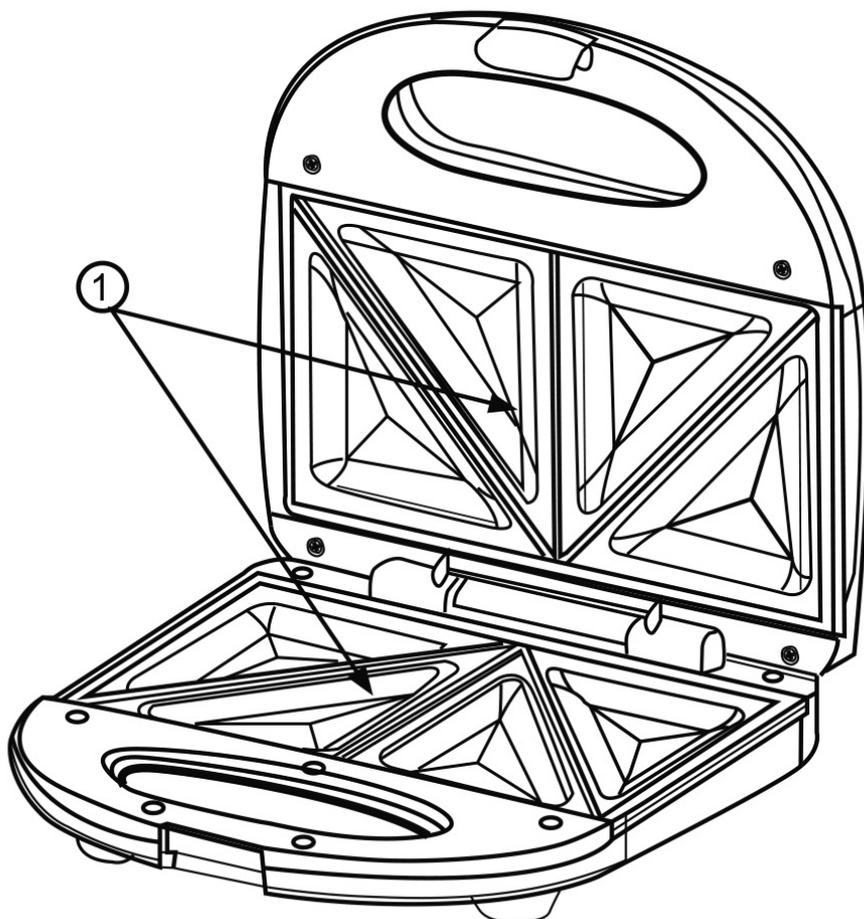

DESCRIPCIÓN

- 1. Placa de cocción

ANTES DEL PRIMER USO

Nota: Este artefacto con placas de cocción triangulares debe utilizarse solo para tostar pan.

Antes del primer uso, unte la placa de cocción con aceite y tueste dos rebanadas de pan, según las siguientes instrucciones. Después de tostar, desenchufe del tomacorrientes y deje enfriar. Limpie las placas de cocción con un paño húmedo. Descarte las primeras rebanadas tostadas.

FUNCIONAMIENTO

1. Enchufe al voltaje especificado. El indicador de encendido se iluminará de rojo y la unidad comenzará a precalentarse.
2. Mientras se precalienta, prepare el sandwich.
3. Una vez que la superficie de cocción haya alcanzado la temperatura predefinida, el indicador de encendido se iluminará de verde y la sandwichera estará lista para usar.
4. Una vez que la luz verde esté activada, el tostado demorará unos 6 a 8 minutos. Después del tostado, abra el artefacto y retire el sandwich usando una espátula de plástico. Puede detener el proceso de tostado desenchufando la sandwichera en cualquier momento.

PRECAUCIÓN

1. Si introduce demasiados alimentos en la sandwichera, no podrá cerrarla. No la cierre ejerciendo demasiada fuerza, ya que podría dañar la agarradera.
2. No utilice tenedores o cuchillos filosos para quitar los alimentos, ya que podría dañar el revestimiento antiadherente de la superficie de cocción. Use solo utensilios de madera o plástico resistentes al calor.
3. Antes de quitar la placa de cocción, asegúrese de que el artefacto esté desenchufado y la placa esté fría.

Advertencia: No toque la placa de cocción durante el funcionamiento. Como está muy caliente, podría provocar quemaduras por contacto.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie la sandwichera después de cada uso. Desenchufe el artefacto y deje enfriar por completo antes de limpiar.

INTERIOR: use un paño suave húmedo para limpiar las superficies de cocción y seque bien.

De forma alternativa, puede tirar de las dos pestañas hacia afuera para liberar las placas de cocción y retirarlas, levantándolas (vea la Figura 1). Coloque en el lavavajillas para limpiar.

1. **EXTERIOR:** limpie con un paño suave humedecido levemente con agua jabonosa caliente y seque con un paño suave.
2. **Nota:** No use limpiadores ni esponjas abrasivos para las placas de cocción
3. Después de limpiar, cierre y bloquee la agarradera.
4. Guarde la sandwichera en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. Puede apoyar el artefacto de forma vertical para minimizar el espacio de guardado.
5. Si surge algún problema, comuníquese con el centro de servicio autorizado para solicitar ayuda.

SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN



- Conecte el cable a una toma de alimentación CA 220V-240V/50Hz y utilice la toma de alimentación únicamente para este electrodoméstico.
- No utilice extensiones. Si comparte el tomacorriente de pared con otros aparatos mediante una regleta o un cable de extensión se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.
- Compruebe que el voltaje, la frecuencia y la corriente coincidan con las especificaciones del producto. De no hacerlo se puede producir una descarga eléctrica o un incendio. Conecte el enchufe en el tomacorriente firmemente.
- Elimine regularmente cualquier sustancia ajena como polvo o agua de los terminales y los puntos de contacto del enchufe de alimentación con un paño seco.
- Desconecte el enchufe de alimentación y límpielo con un paño seco. De no hacerlo se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.
- Conecte el enchufe de alimentación en el tomacorriente de pared en la dirección correcta de manera que el cable se dirija hacia el piso. Si conecta el enchufe de alimentación en la dirección opuesta, los cables eléctricos dentro del cable se pueden dañar y provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Mantenga los materiales de embalaje lejos del alcance de los niños, ya que pueden ser peligrosos para éstos.

- Si un niño mete la cabeza en una bolsa, se puede asfixiar. Este aparato debe tener la conexión a tierra adecuada.
- No realice la conexión nunca en una tubería de gas, un caño de agua de plástico ni en una línea de teléfono. Se puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o problemas con el producto.
- Nunca enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente que no esté debidamente conectado a tierra y que no siga las normas locales y nacionales.
- No instale este aparato cerca de un calentador o materiales inflamables.
- No instale este aparato en un lugar con humedad, aceites o polvo, que esté expuesto a la luz directa del sol o al agua (gotas de lluvia).
- No lo utilice con un transformador eléctrico. Se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No lo utilice con un cable o un enchufe de alimentación dañados ni en un tomacorriente de pared suelto. Se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No tire del cable de alimentación ni lo doble excesivamente.
- Evite retorcer o enrollar el cable de alimentación.
- No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, no coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación, no lo ponga entre objetos ni por detrás del aparato. Se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No tire del cable de alimentación para desenchufarlo.
- Para desenchufar el cable sujételo por el enchufe. De no hacerlo se puede producir una descarga eléctrica o un incendio.



MEDIOAMBIENTE

No deseche el artefacto con los residuos domésticos normales. Llévelo a un punto de recolección oficial para su reciclaje. Al hacerlo, contribuye con el cuidado del medioambiente.